

電動モップバキュームプラス

ND-SWG8000

取扱説明書

保証書付

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

- 1.安全上のご注意
- 2.使用上のご注意
- 3.各部の名称・付属品
- 4.組立と充電のしかた
- 5.使用方法
- 6.お手入れ・保管について
- 7.電池の交換
- 8.故障かなと思ったら
- 9.仕様
- 10.保証とアフターサービス

- この製品は一般家庭向け屋内用です。
他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 本製品は日本国内用です。
電源電圧や周波数の異なる海外では使用
できません。



家庭用

充電式回転モップ付掃除機

1 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の大きさと切迫の程度を、次の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

 してはいけない 「禁止」の内容です。	 実行しなければいけない 「強制」の内容です。
---	---

電池

 危険	
 禁止	分解・改造をしたり、クギで刺したり、衝撃を与えたりしない。物を載せない。 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	本製品以外の機器に接続しない。 過電流による液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	専用の充電アダプター以外で充電しない。 過電流による液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	火への投入、加熱をしない。 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	水につけたり、水をかけたりしない。 液漏れ・発熱・破裂・発火・感電の原因になります。
	端子を金属でショートさせない。 液漏れ・発熱・破裂・発火・感電の原因になります。
	電池の端子間を金属などで接触させない。 (金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。) ショートによる、液漏れ・発熱・破裂・発火・感電の原因になります。

 警告	
 禁止	濡れた手で電池を触らない。 発熱・破裂・発火・感電の原因になります。
 強制	電池が漏液して目に入ったり、体についたときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗う。直ちに医師の治療を受けてください。

本体・充電アダプター

⚠ 警告

 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に分解・修理はしない。感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社窓口にお問い合わせください。
 禁止	充電アダプターは、交流100V以外では使用しない。火災・感電・故障の原因になります。
 禁止	充電アダプターの電源コードを束ねたまま使用したり傷つける行為をしない。無理に曲げる・引っ張る・ねじる・挟み込む・重いものなどを上にのせるなどや加工はしない。電源コードが破損し火災・感電の原因になります。
 禁止	電源コードや電源プラグが痛んだり、充電アダプターが破損した場合は使用しない。発火・感電の原因になります。
 改造禁止	製品を改造したり、部品を変更して使用しない。感電・火災・故障の原因になります。
 強制	充電アダプターを使用する前は必ず点検し、電源プラグのほこりは取りのぞく。火災・感電の原因になります。
 強制	充電アダプターの電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる感電や火災の原因になります。
 プラグを抜く	充電時以外は、充電アダプターをコンセントから抜く。感電・漏電・火災の原因になります。
 禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しやお手入れをしない。感電・ケガの原因になります。
 禁止	火気に近づけない。本体の変形によるショート・発火の原因になります。
 禁止	本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない。風呂場などの水場では絶対に使用しない。感電・ショート・故障の原因になります。
 禁止	コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因になります。
 禁止	子供だけで使用させない。子供の手が届くところに保管しない。けがや事故の原因になります。
 禁止	引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン・シンナーなど)の近くで使用しない。爆発や火災の原因になります。
 禁止	本体や充電アダプターの電源接点の端子間を金属などで接触させない。(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。)バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
 強制	製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を停止する。異常が発生したまま使用を続けると発煙・発火・感電・漏電・ショート・ケガ等の原因になります。

■ 本体・充電アダプター つづき

⚠ 警告

 禁止	作動中は回転部に触らない。 けがの原因になります。
 禁止	本体に乗らない。 けがや故障の原因になります。
 強制	充電は、付属の充電アダプターを必ず使用する。 他の製品に接続すると火災や故障の原因になります。
 禁止	倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない。 けがや故障の原因になります。
 禁止	本体にタオルやふとんなどをかけて使用しない。 過熱して火災の原因になります。

⚠ 注意

 強制	充電アダプターの電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず充電アダプター本体をもって抜く。 コードが断線・ショートして火災・感電の原因になります。
 禁止	本体を引きずらない。転がしたり、落下させたりしない。 床面を傷つける原因になります。
 禁止	35℃以上の高温の場所や、湯気または湿気の多い場所で使用しない。 絶縁不良・感電の原因になります。
 禁止	充電中は本体の電源を入れない。 不用意にプレートが動き出し、床を傷つけたり事故や故障の原因になります。
 強制	モップパッドは必ず取り付けろ。 床面や家具などを傷つけたり、故障の原因になります。
 禁止	吸込口や排気口をふさがない。 過熱して火災の原因になります。
 禁止	強く押さえつけたり無理やり止めない。落としたり強い衝撃を与えない。 床面や家具などを傷つける原因や、回転部が停止し故障の原因になります。
 禁止	じゅうたんなどの敷物の上では使用しない。 回転部が停止し、故障の原因になります。
 強制	本体を立てて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く。 けがをしたり破損する原因になります。
 禁止	海外では使用しない。 故障・発火の原因になります。

2 使用上のご注意

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

お取り扱いのご注意

- この製品は充電式の回転モップ付掃除機です。
- この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。

充電の際のご注意

- 充電するときは、「モップ回転スイッチ」と「吸込スイッチ」の両方を「切」にしてください。どちらかでも「入」になっていると充電されません。
- 充電は必ず付属の充電アダプターを使用してください。
- 充電アダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは充電アダプターの本体を持って抜いてください。本体から充電プラグを抜くときは、充電プラグを持って抜いてください。充電アダプターのコードを持って引っ張ったり、充電アダプターやコードの付け根に無理な力を加えないでください。故障やコードが傷む原因になります。
- 充電しないときは必ず充電アダプターをコンセントから抜いてください。

お使いの際のご注意

- 専用モップパッド以外を使用しないでください。
- じゅうたんなどの敷物の上では使用しないでください。回転部が停止し、故障の原因になります。
- 強く押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。床や家具などを傷つけたり本体に無理な力が加わり、故障の原因になります。
- 乾拭きで、同じ場所をモップ掛けし続けしないでください。熱を持ち床面を傷める原因になります。
- モップパッドについたゴミや汚れは取り除いてください。ゴミや汚れがたくさんついたままで使用し続けると掃除能力が弱くなります。(不織布モップパッドが汚れた場合は交換してください。)
- 化学ぞうきん用液剤(スプレーなど)は使用しないでください。性能劣化や故障の原因になるおそれがあります。
- 砂・小石などの硬い異物が付着したまま使用しないでください。床面を傷つける原因になります。
- 傷がつく恐れがありますのでデリケートな素材、高価なものへのご使用はしないでください。
- モップパッドは油汚れを吸着しやすいので表面が黒ずむ場合があります。消耗品ですので適宜新しいものに交換してください。
- ぬれた状態のモップパッドを取り付けたまま長時間放置しないでください。床面などが変色する原因になります。

不織布モップパッドについて

材質：ポリエチレン・レーヨン

成分：精製水・界面活性剤・塩化セチルピリジニウム・ヒドロキシアセトフェノン・クエン酸





●清掃用シートです。人体用のウェットシートではありません。

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 取扱説明書にしたがい所定の場所に取り付けて使用してください。
- 使用後は袋のチャックをしっかりと閉めてください。
- 一度袋から出したシートはすぐにご使用ください。乾燥すると洗浄効果が失われます。開封後はなるべくお早めにご使用ください。
- シートを装着したまま長時間床の上に置かないでください。床面が変色する場合があります。
- 砂粒や硬いゴミが付着したシート面で拭くと床を傷つけるおそれがあるので使用しないでください。
- 子供の手の届くところや火気の近く、直射日光が当たる場所及び高温多湿になるところに置いたり、保管しないでください。
- 荒れ性の方はゴム手袋等を着用の上取り扱いください。
- 水には溶けませんのでトイレには流さないでください。
- 使用後は、各自治体の定める方法に従って処理してください。


3 各部の名称・付属品 梱包内容をご確認ください。

 の部品が付属品です。


充電アダプター

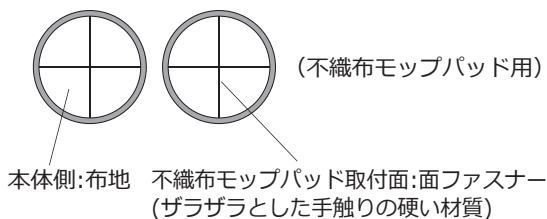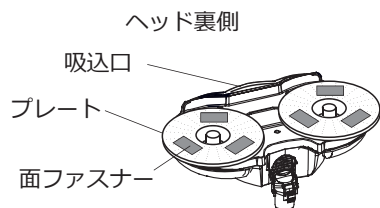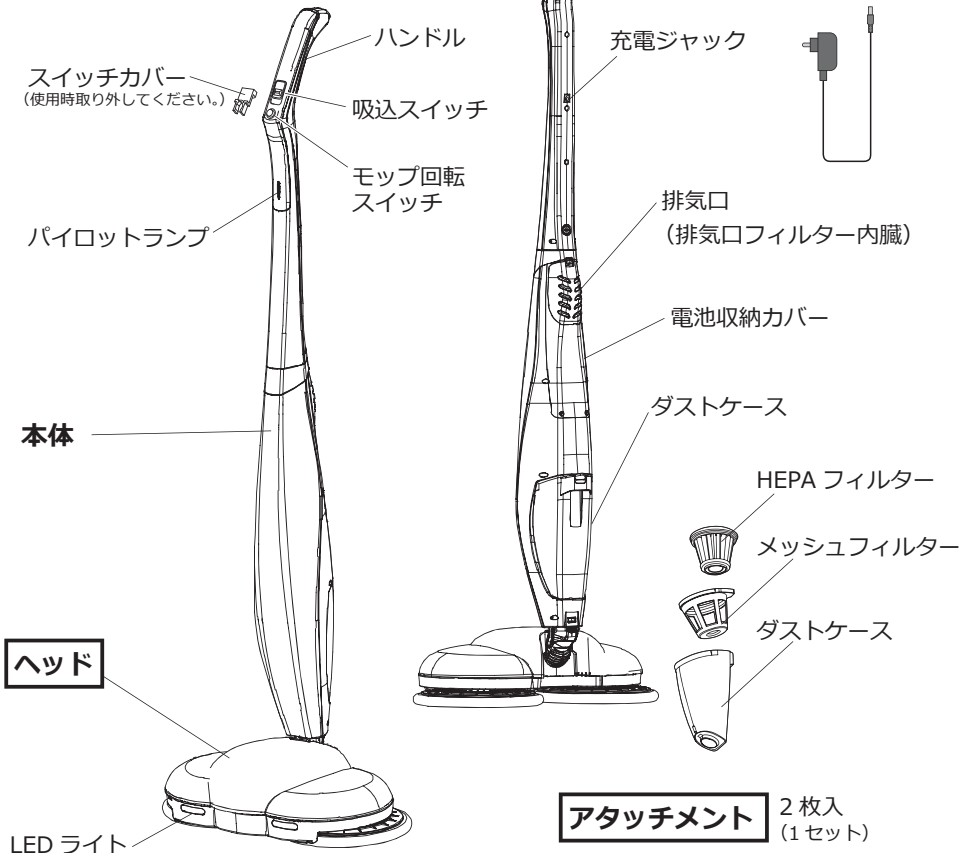

マイクロファイバーモップパッド 4 枚入 (2 セット)

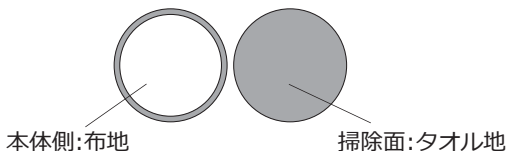

不織布モップパッド 12 枚入 (6 回分)

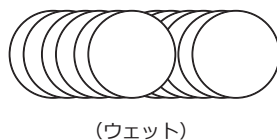

4 組立と充電のしかた

組み立て




注意

- 本体にヘッドを取り付ける際のご注意
2箇所のスイッチを「切」にしてください。
不用意にプレートが動き出しケガの原因になります。
組み立てるときは、手や指をはさまないようにご注意ください。
- モップパッドを取り付ける際のご注意
プレートの中心に合わせ、モップパッド同士が重ならないように
しっかり取り付けてください。故障の原因になります。

①ヘッドを取り付ける

必ず2箇所のスイッチを「切」にしてください。
図のようにヘッドに本体を差し込んでください。


電源スイッチを切る。

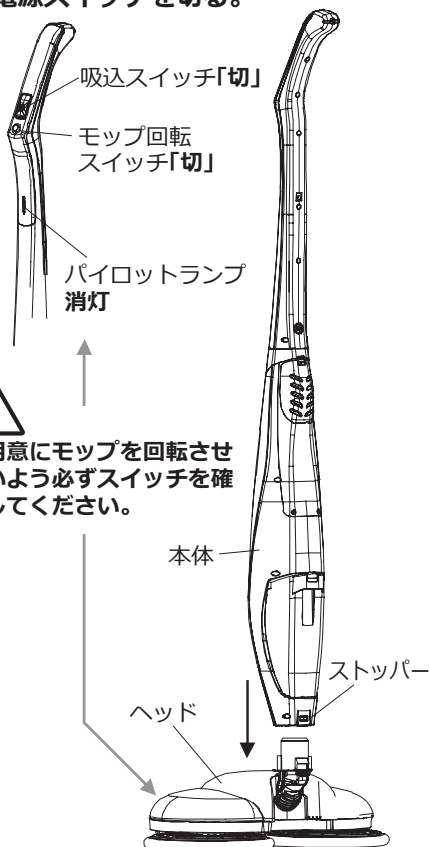


不用意にモップを回転させないよう必ずスイッチを確認してください。

②パッドを取り付ける

- マイクロファイバーモップパッドの場合
タオル地が掃除面になるようにプレート
の中心に取り付けてください。

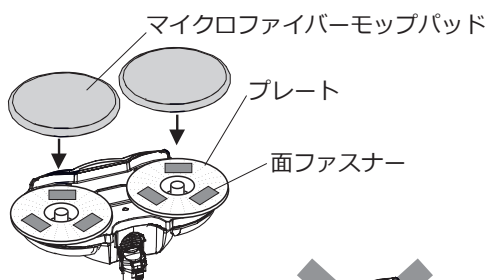


※モップパッド同士を接触させないこと。

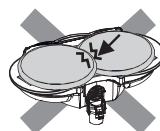

- 不織布モップパッドの場合

プレートの中心にアタッチメントを取り付けてから、不織布モップパッドを取り付けてください。

不織布モップパッド

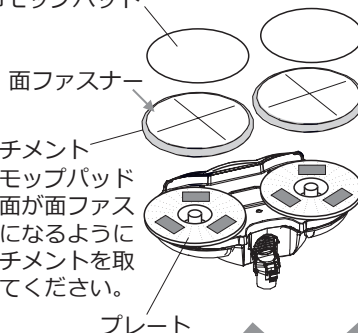

※アタッチメント同士を接触させないこと。




(ヘッドの取り外しは、ストッパーを押しながら取り外します。)

本体を立てる(ロックのしかた)


水平な場所に置き、本体を垂直に持ち上げフック凸部をヘッドの凹部にロックすることで立てることができます。



ロック

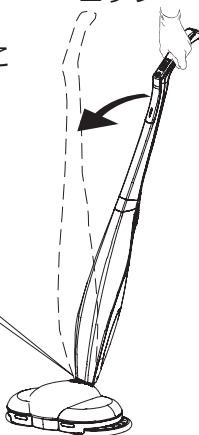

ロック解除

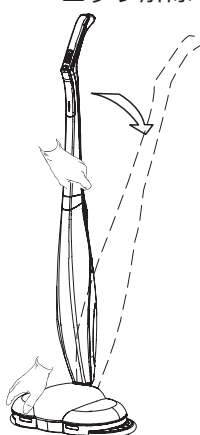

ヘッドのロック解除

使用する際は、ロックを解除してください。ヘッドを手で押さえ、本体を倒してロック解除してください。

充電のしかた

前述のように組み立てた本体を立てて、次の手順で充電してください。はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときには必ず 6 時間以上充電してください。充電完了後は、充電アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、充電プラグを本体から抜いてください。室温が 5℃以上 35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、高温の場所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。



注意

- 2箇所のスイッチを「切」にしてください。

必ず「切」にしないと充電できません。

不用意にプレートが動き出しケガの原因になります。

- 充電は必ず付属の充電アダプターを使用してください。

火災や故障の原因になります。


① 2 箇所の (吸込とモップ回転) スイッチを「切」にします。

必ず 2 箇所のスイッチを「切」にしないと充電できません。


② 充電アダプターの充電プラグを本体裏側中央の充電ジャックに差し込みます。

③ 充電アダプター本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源スイッチを切る。

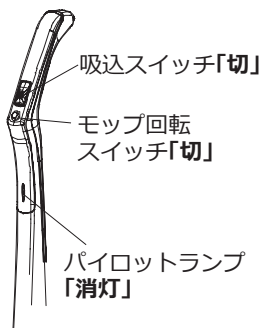

充電アダプターを接続する。

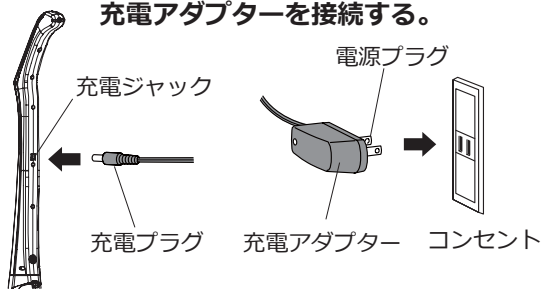

充電アダプターの接続を完了すると、充電を開始します。

充電中は本体パイロットランプの充電ランプと充電アダプターの表示灯が赤色に点灯します。充電時間は約 6 時間です。充電が完了すると緑の点灯にかわります。

本体パイロットランプと
充電アダプターの表示灯

充 電 中 赤の点灯



充 電 完 了 緑の点灯




吸 込 ■ 掃 除

モップ ■ 回 転

充 電 ■ 点灯

本体パイロットランプ


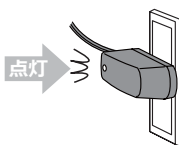


充電アダプター
表示灯

5 使用方法

掃除する

- ヘッドのロックを解除してください。(7 ページのロック解除参照)
- 掃除を開始する前に、モップパッドが正常に取り付けられているか確認してください。(6 ページ参照)
- 掃除をする時は、ハンドルをしっかりとって、両手はそえていつでもスイッチ操作ができるようにしてください。※手放し運転禁止
- モップの回転 モップパッド面をお掃除する床の上へ水平に置き、モップ回転スイッチを「入」にすると、LED ライトが点灯しモップパッドが回転します。一度押すと回転し続けます。もう一度押すと停止します。

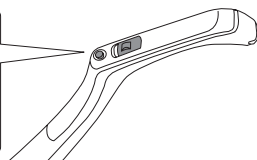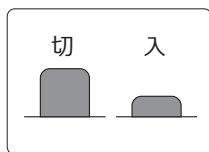

点灯

本体パイロットランプ

吸 込 ■ 掃 除

点灯

モップ ■ 回 転

充 電 ■

- 吸込掃除 本製品は吸込み掃除をしながらモップがかけられます。吸込スイッチを「入」にすると吸込み掃除をします。「切」にすると停止します。



LED ライト

モップの回転

吸込掃除

水拭き掃除について

- 不織布モップパッドは、洗剤掃除をするように、ウェット処理してあります。(取付 6 ページ参照)
※ 4 ページ使用上のご注意の不織布モップパッドについてをよく読みご使用ください。
 - マイクロファイバーモップパッドは水でぬらして水拭きのお掃除することができます。
 - ①本体からマイクロファイバーモップパッドを取りはずします。
 - ②モップパッドを水でぬらして余分な水分をしぼって、プレートに取り付けてください。(取付 6 ページ参照)
- ※ヘッドに付けたまま水にひたしたり、水をたっぷり付けたまま掃除しないでください。

マイクロファイバー
モップパッド



余分な水分をしぼって
取り付ける

○モップパッドが汚れた ...

マイクロファイバーモップパッドが汚れてきたら、水洗いしご使用ください。
不織布モップパッドが汚れてきたら、新しいものに交換してください。

○ダストケースにゴミがたまった ...

ダストケースを取り外し、メッシュフィルターと HEPA フィルターを取りはずしてゴミを捨ててください。



○電池が切れて止まってしまった ...

電源スイッチを切り、充電して充電完了後お掃除してください。

掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度「入」を押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。完全に放電してしまうと劣化します。

○回転部に過度な負荷がかかり止まってしまった ...

本製品は本体の故障・事故を防止するために安全装置を内蔵しています。

回転部に過度な負荷がかかると安全装置がはたらく場合があります。

安全装置がはたらいた場合は、電源スイッチを「切」にしてしばらく放置してから再度ご使用ください。

6 お手入れ・保管について

お手入れ

お手入れの際は、必ず本体 2 箇所のスイッチを「切」にしてください。

誤って電源が入り、思わぬけがや事故の原因になります。

●本体の汚れ


①本体からモップパッドを取りはずします。

面ファスナーについたゴミは取り除いてください。

②ヘッドの端子に汚れが付いたら乾いた布で拭き取ってください。


本体やヘッドの汚れは、水を含ませ固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。

※**スイッチ・LED 表示・充電ジャック・端子**
は水につけないでください。故障の原因になります。

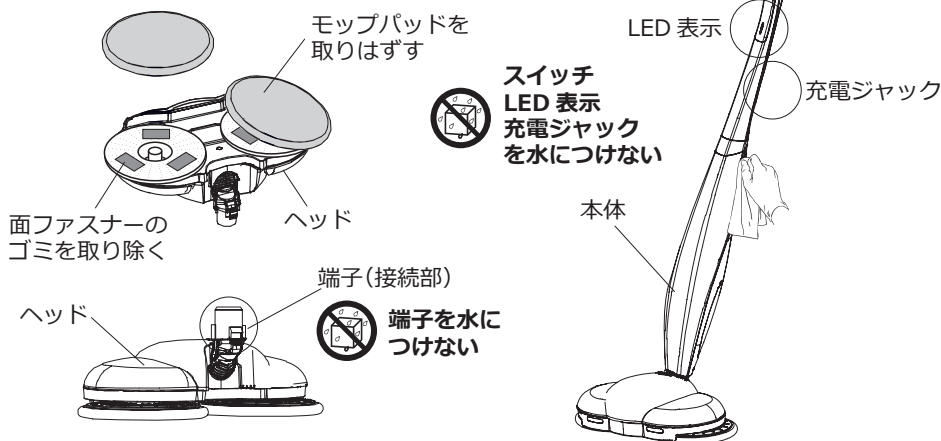

●ダストケースのゴミ捨て(フィルターの取り外し)

ボタンを押してロック解除しながら手前に引きダストケースを取り外します。ダストケースを取り外した後、メッシュフィルターとHEPA フィルターを取り外して分離することができます。取り付けの際は、向きや順番にご注意ください。

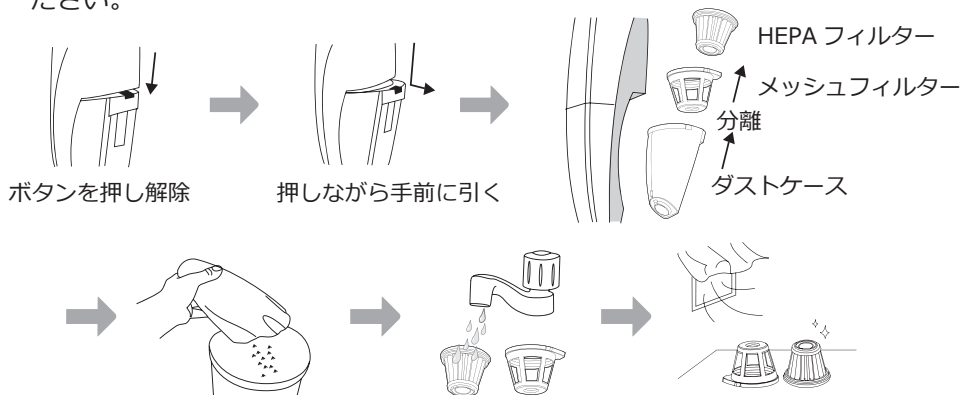

●フィルターのお手入れ

ダストケースにたまったゴミは捨て、清潔に保ってください。ゴミが出にくい場合は軽くはたきなどしてゴミや汚れを落としてください。汚れが気になるときは水洗いもできます。水洗いした後は十分に日陰で干し、完全に乾燥させてから戻してください。

●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。

ひび割れや変色の原因になります。

●風通しのよい場所で完全に乾かしてください。

においの発生や目詰まりの原因になります。

●ドライヤーなどの熱風を当てないでください。

変形や故障の原因になります。

●排気口フィルターのお手入れ

ダストケースのフィルターと同様にお手入れしてください。

●マイクロファイバーモップパッドを洗う

必ずモップパッドは、取りはずしてから洗ってください。

モップパッドは手洗いしてください。

汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤をご使用ください。


洗濯機を使って洗わないでください。

●マイクロファイバーモップパッドの乾燥

洗い終わったら水気を切り、形を整えて日陰で平干ししてください。強くしぼらないでください。型くずれやほつれの原因になります。

ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させないでください。熱による型くずれの原因になります。

モップパッドにこびり付いた汚れが気になる場合は交換してください。

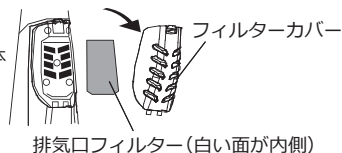

※交換部品は、お買い上げの販売店または当社へお買い求めください。

保管について

- 濡れたり汚れたモップパッドを取り付けたまま放置しないでください。床面などが変色する原因になります。
- 本体を立てて置くときは、倒れないよう水平な場所に置いてください。
- ダストケースに溜まったゴミは捨ててください。
- フィルターが目詰まりしないように、使用後はお手入れしてください。

フィルターの お手入れ

(10 ページ)

充電のしかた


(7 ページ)

モップパッドの 取り外し

(9 ページ)

ダストケースの ゴミ捨て

(10 ページ)

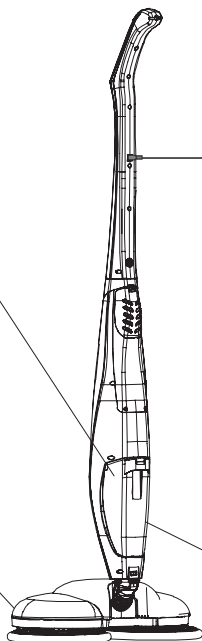

電池を長持ちさせるために

- 1 か月以上使わないときは、満充電にして保管し、1 年に 1 回は充電してください。電池残量の少ない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度「入」を押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。完全に放電してしまうと劣化します。
- 室温が 5℃以上 35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、高温の場所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

7 電池の交換


電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。下記の手順で電池を交換してください。

交換用の電池は、販売店または当社へお問い合わせください。

不要になった電池は運転が完全に停止するまで放電させて取り出してください。

- ① 本体 2 箇所のスイッチを「切」にしてください。
- ② フィルターカバー及び排気口フィルターを取り外してください。
- ③ 電池収納カバーの固定ネジ(6 本)を外しカバーを開けてください。
- ④ コネクターを外し不要になった電池を取り出してください。

① 電源スイッチを切る。

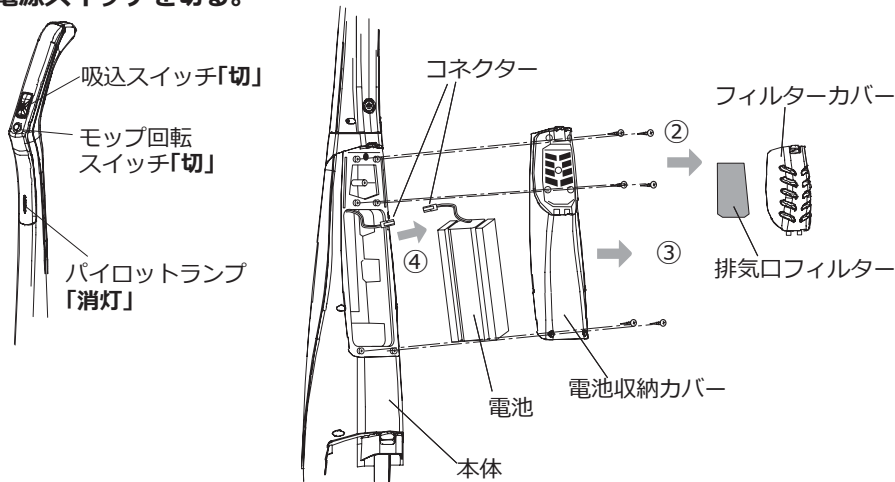

- ⑤ 新しい電池のコネクターを取り付け、収納し、電池収納カバーをネジ(6 本)で固定してください。

専用電池以外を取り付けないでください。

- ⑥ 最後に排気口フィルター及びフィルターカバーを取り付けてください。

充電式リチウムイオン電池について

繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。電池の寿命は周囲温度・使用時間などご使用の条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。

リサイクルへのご協力のお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで
充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

- 使用済み充電式電池の取り扱いについて
端子部をセロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。分解しないでください。



8 故障かなと思ったら

使用中異常が生じた場合は事故防止のため使用を中止し電源をお切りください。
修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点をもう一度確認ください。
それでも解決しないときは日本電興株式会社のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

こんな時は？	原因と対処	
運転できない。 モップが回転しない。 吸込掃除しない。	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。
モップが回転しない。	回転部に異物が噛み込んだり、ひもなどが巻き付いていませんか？	スイッチを切り、異物を取り除いてください。
	回転をさまたげられ停止すると、安全装置が働きます。	電源スイッチを切り、しばらく放置してください。
吸込口からの吸込力が弱い。	ダストケースは確実に取り付けられていますか？ メッシュフィルターや HEPA フィルターを確実に取り付けられていますか？	ダストケース、メッシュフィルターや HEPA フィルターを正しく取り付けてください。
	ゴミがいっぱいになっていませんか？ フィルターが目詰まりしていませんか？	ゴミを捨てて、フィルターのお手入れをしてください。
充電しても運転時間が短い。	本体スイッチが入ってませんか？	本体の「吸込スイッチ」「モップ回転スイッチ」の両方を切り充電してください。両方を「切」にしないと安全上充電されません。
	周囲温度が低い場所や高い場所で充電してませんか？	室温 5 ～ 35℃の場所で充電してください。
	正しく充電しても運転時間が短い。	著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。
排気からゴミの臭いがする。	ゴミがたまっていますか？	ゴミを捨てて、フィルターのお手入れをしてください。

9 仕様

外形寸法	幅 360mmX 奥行 230mmX 高さ 1170mm
質量	4.4kg
集じん容積	約 0.35L
使用電池	充電式リチウムイオン電池 (品番 :FMINR18650 25R 4S2P) 14.4V 5000mAh
定格電圧	DC14.4V
公称容量	5000mAh
連続使用時間	モップのみ約 1 時間、モップ+吸込約 25 分

付属品

充電アダプター AN-1610C	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC14.4V 1000mA コードの長さ 1.5m
マイクロファイバーモップパッド(4 枚)	材質: ポリエステル:93%, ナイロン:7% (裏地ナイロン 80%, ポリエステル 20%)
アタッチメント(2 枚)	材質: ポリエステル 60% ナイロン 40% (裏地ナイロン 80%, ポリエステル 20%)
不織布モップパッド(12 枚)	材質: ポリエチレン・レーヨン 成分: 精製水・界面活性剤・塩化セチルピリジニウム・ヒドロキシアセトフェノン・クエン酸

海外では使用できません。※品質向上のため、仕様は予告なく変更することがあります。

消耗品/交換部品

充電アダプター(1 個)、マイクロファイバーモップパッド(2 枚組)
アタッチメント(2 枚組)、不織布モップパッド 6 回分(12 枚)
メッシュフィルター(1 個)、HEPA フィルター(1 個)、排気口フィルター(1 枚)
充電式リチウムイオン電池(1 個 品番 :FMINR18650 25R 4S2P)

10 保証とアフターサービス

- ①保証期間はお買上げ日より 1 年です。保証期間中の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理を受付致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ②保証期間経過後の修理については販売店または日本電興株式会社にご相談ください。
- ③この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 3 年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

長期ご使用の製品の点検を



ご使用の際このような症状はありませんか？

- ・スイッチを入れても運転しない。
- ・充電アダプターを動かすと表示ランプが点いたり点かなかったりすることがある。
- ・充電アダプターや本体が異常に熱い。
- ・焦げ臭い“におい”がする。
- ・その他の異常がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切りコンセントから充電アダプターを抜き、必ず日本電興株式会社の下記窓口に点検・修理を依頼してください。

修理・アフターサービス・消耗部品の購入については、日本電興株式会社へお問い合わせください。

日本電興株式会社
お問い合わせ窓口

フリーダイヤル **0120-996-187**
(土・日・祝祭日を除く 9:00~12:00、13:00~17:00)

保証書

品 名 / 形 名	電動モップバキュームプラス / ND-SWG8000		
無償修理保証期間	お買上日： 年 月 日より1年間		
お 客 様	お名前 様 TEL ご住所 〒		
販 売 店	店 名 TEL 住 所 印		

当製品は、本紙、取扱説明書にもとづく正常な使用状態での故障等につき、お買い上げの日から一年間は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、この保証書に必要事項（お買上日・お名前・ご住所・電話番号・修理メモにできるだけ詳しい故障状況）をご記入の上、販売証明書等お買上日の確認できる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無償修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります日本電興株へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買上日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、販売証明書等お買上日の確認できる書類の添付がない場合。
 - (ト)取扱説明書で禁止されている取扱いをされた場合。
 - (チ)電池、モップパッド、フィルター等の消耗部品及び油脂類
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

日本電興株式会社 〒486-0912 愛知県春日井市高山町2丁目31-5
TEL 0568-34-6688 FAX 0568-34-6611

フリーダイヤル 0120-996-187（土・日・祝祭日を除く9:00～12:00、13:00～17:00）
URL <http://www.nihondenko.com>